

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ SPS

1. Требования и условия на строительной площадке

Убедитесь, что основание пола ровное, чистое и сухое. Любые неровности размером более (5 мм на 3000 мм) необходимо выровнять с помощью выравнивающего состава.

Гарантируется, что максимальная длина и ширина установки будут составлять 10 м. Для больших площадей требуется Т-образный монтаж.


Для использования внутри помещений используйте только в условиях с контролируемым климатом, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Не используйте отдельную прокладку для предварительно прикрепленных виниловых досок.

Не устанавливайте доски на полы с уклоном для обеспечения дренажа.

Не для использования на пандусах.

Направление установки: рекомендуется устанавливать доски по всей длине параллельно направлению основного света.

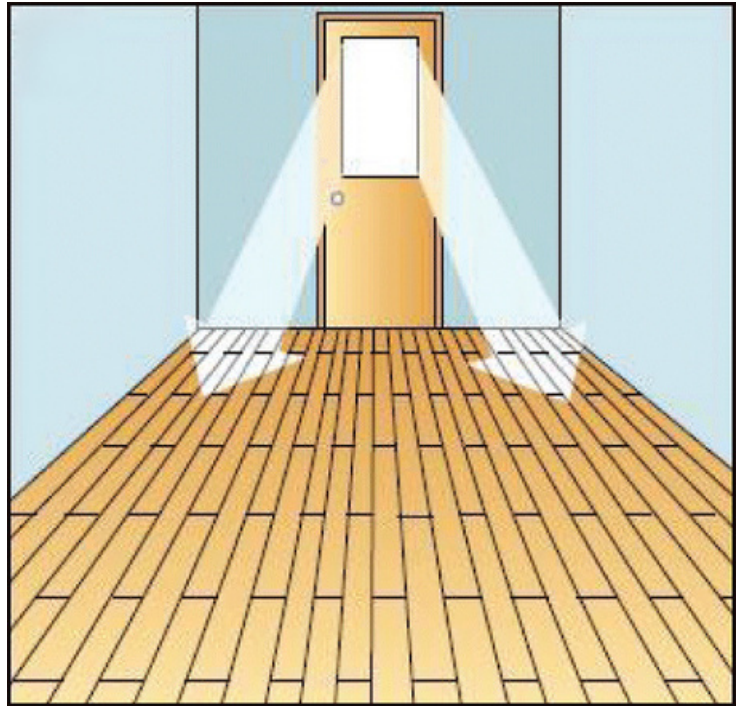

2. Подготовка перед укладкой

Выдержите виниловые доски не менее 48 часов при комнатной температуре (15° - 30°C) и относительной влажности воздуха от 30% до 55%.

При необходимости используйте увлажнитель воздуха для поддержания относительной влажности. Избегайте установки в очень сухих/влажных условиях, лучше всего устанавливать в таких условиях, в которых они будут сохраняться большую часть года.

Не укладывайте более десяти картонных коробок и ничего не кладите поверх неубранных виниловых досок. НЕ храните картонные коробки непосредственно на бетоне, обеспечьте циркуляцию воздуха.

Всегда тщательно проверяйте материалы для напольных покрытий на наличие дефектов.

Откройте несколько картонных коробок и перемешайте доски, чтобы обеспечить естественный рисунок при укладке.

Уберите из помещения всю мебель, а также существующие плиты перекрытия, плинтусные накладки или фальшпол.

Проверьте, чтобы основание пола было сухим, чистым, прочным и ровным. Для обеспечения правильной укладки необходимо удалить остатки клея.

Подрежьте молдинги для дверных проемов на толщину пола. Убедитесь, что двери все еще могут открываться и закрываться после укладки пола и подстилающего слоя (минимум +1 см).

Не укладывайте виниловые доски на мягкое основание пола (ковровое покрытие) или на участки, подверженные затоплению.

Рекомендация: Приобретите дополнительные 5% покрытия для обеспечения возможности порезов и при укладке по диагонали. Остатки напольного покрытия следует хранить в ровном месте в помещении с климат-контролем для ремонта в случае будущих повреждений.


Начинайте укладку параллельно длине помещения, предпочтительно параллельно источникам света (окнам и дверям). Используйте доски из четырех или пяти картонных коробок, чтобы получить идеальный случайный рисунок.

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ SPC


1. Начните с левого угла. Положите 1-ю доску так, чтобы шпунт был обращен к стене. С помощью распорного клина оставьте зазор в 12 мм между стеной и полом.




2. Установите 2-ю планку, вставив язычок в паз; удерживайте планку под углом 30° и опускайте ее. Убедитесь, что обе планки идеально выровнены.

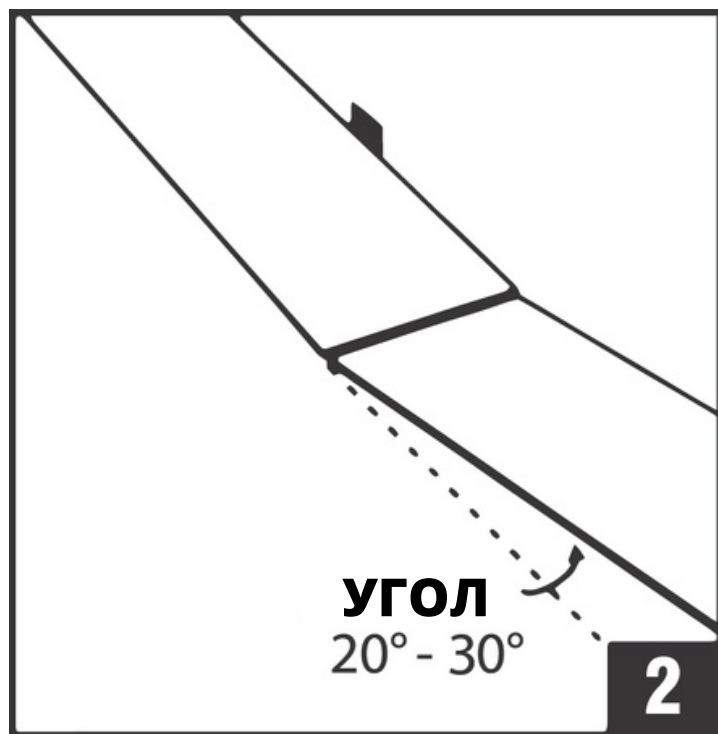

3. В конце 1-го ряда отмерьте последнюю планку, чтобы до стены оставалось 11-12 мм свободного пространства.

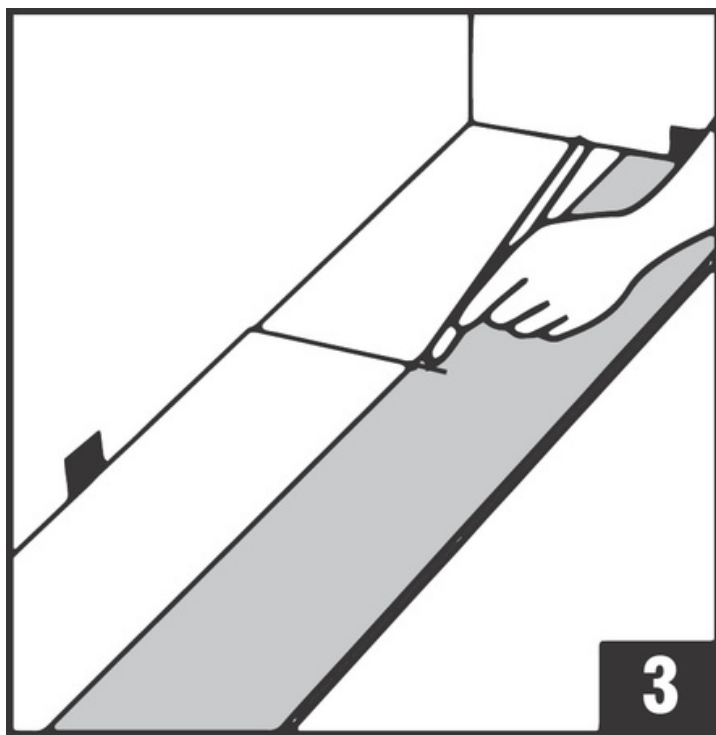

4. Начните 2-й ряд с оставшегося куска из 1-го ряда. Отрезанный кусок должен быть длиной не менее 30 см

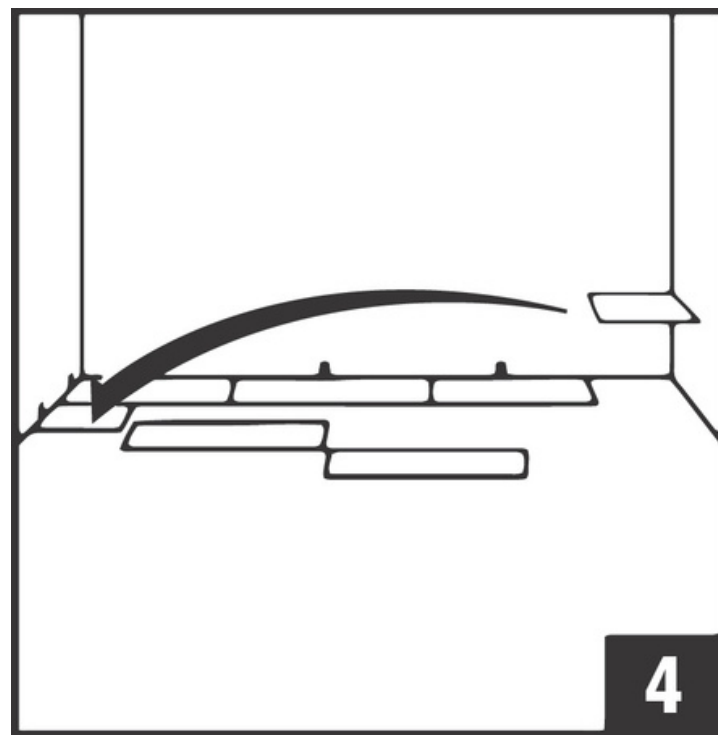

Рекомендация! При укладке вокруг дверной коробки необходимо будет просунуть доску под обшивку. Это можно легко сделать, начав укладку ряда со стороны комнаты с дверной коробкой, а затем просунув доску на место после того, как она будет прикреплена. Ряд можно завершить, вставив шип в паз или паз под шип в зависимости от направления. Для фиксации соединений, когда доски находятся в горизонтальном положении, можно также использовать клин и тягу. Используйте несколько легких постукиваний, пока соединение не будет постепенно смыкаться.




SOTGRES


НОВЫЙ ЭСТЕТАЗ НА КЕРАМИКУ

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ SPC


5. Нажмите на короткую сторону и плотно приложите ее к короткому концу левой стороны. Согните длинную сторону (примерно на 30°) и плотно приклейте ее к 1-му ряду.

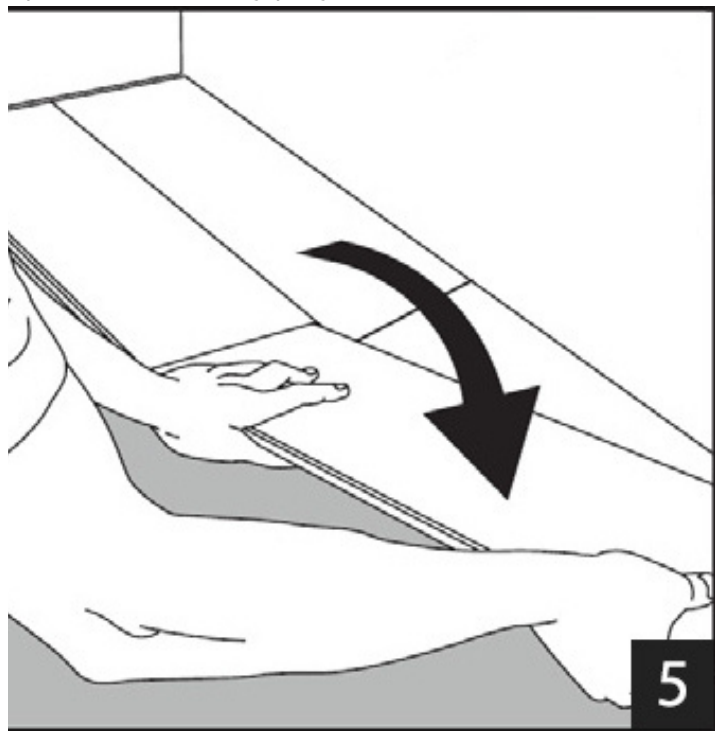


6. Измерьте последний ряд досок для пола (шириной не менее 50 мм), при необходимости уменьшите ширину 1-го ряда.

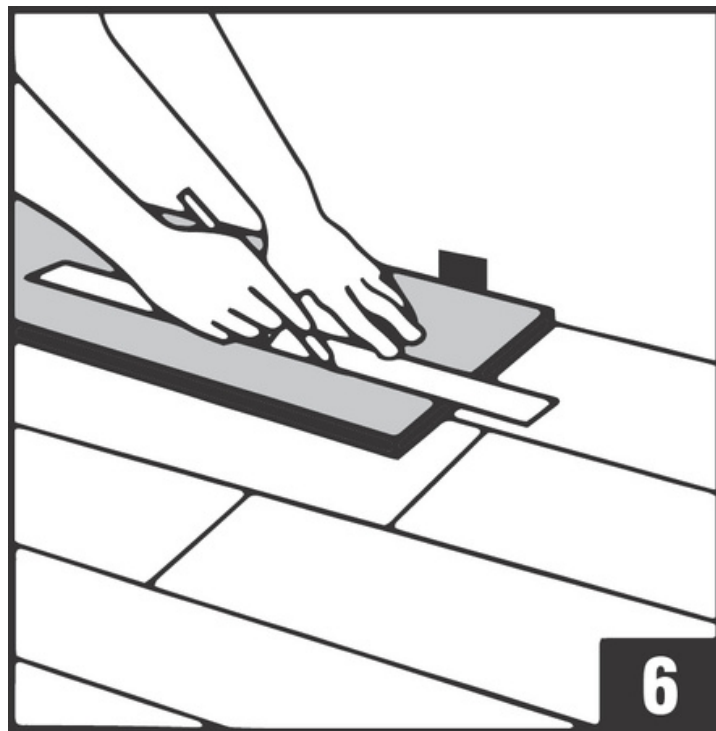

7. Используйте специальную отбойную планку и молоток (не используйте молоток), чтобы простучать по доске под дверными коробками. Обеспечьте пространство под дверью не менее 10 мм.

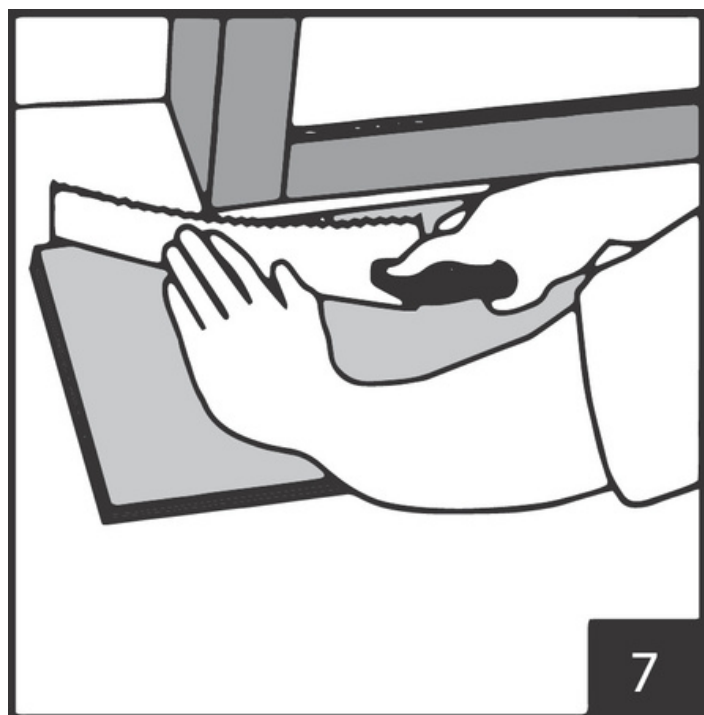

8. Удалите прокладки и подметите пол мягкой щеткой. Закройте расширительные отверстия, вбив плинтусы в стену (не в пол).

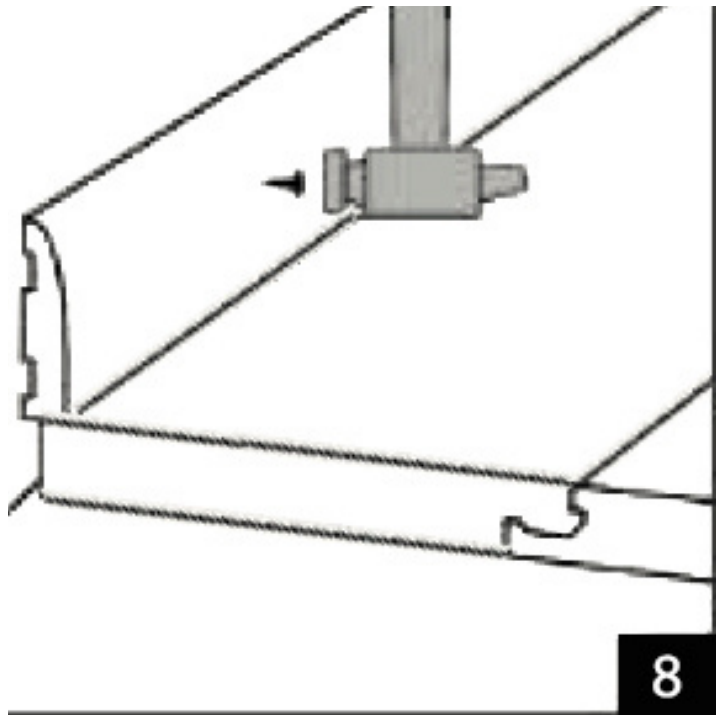

Рекомендация! Пол под дверными косяками: при распиливании панелей убедитесь, что компенсационный шов под дверью составляет не менее 10 мм. Если вы не можете поднять панель, используйте специальный блок для постукивания или тяговый стержень и молоток, чтобы постучать по панелям, лежащим на полу.